



www.cristel.com

CAFETIÈRE À PISTON

ENTRETIEN ET UTILISATION



Aucun plastique en contact
avec le café

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

CAFETIÈRE À PISTON CRISTEL

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, lavez votre cafetière à piston CRISTEL à l'eau très chaude avec votre liquide vaisselle habituel, rincez abondamment et essuyez.

1- La prudence est toujours de mise lors de la préparation de votre café. Avant chaque utilisation, contrôlez si votre cafetière à piston n'est pas endommagée. Pour éviter de vous ébouillanter ou de vous brûler, vous ne devez pas utiliser votre cafetière si certaines parties sont cassées.

2- Cette cafetière à piston est entièrement démontable pour faciliter le lavage à la main ou au lave vaisselle. Toutes les parties en contact avec le café sont en inox afin de garantir une parfaite alimentaire de cet article.

3- Les pièces détachées, comme le contenant en verre, le couvercle et le filtre peuvent être achetées séparément. N'hésitez pas à prendre contact avec votre revendeur pour obtenir plus d'informations.

4- Lorsque vous faites infuser votre café, la cafetière ainsi que le couvercle en inox peuvent devenir très chauds (sauf s'il s'agit d'une cafetière isolée). Il faut donc bien faire attention au moment de verser le café. Tenez toujours votre cafetière par l'anse prévue à cet effet, et ce, hors de la portée des enfants lorsque vous l'utilisez.

5- Ne poussez pas l'unité de filtre brusquement vers le bas, car une force excessive peut provoquer des éclaboussures d'eau chaude hors de la carafe.

**NE PAS METTRE AU FOUR OU AU MICRO-ONDES NI SUR
AUCUNE AUTRE SOURCE DE CHALEUR (GAZ, INDUCTION,
VITROCÉRAMIQUE)**

MODE D'EMPLOI

CAFETIÈRE À PISTON CRISTEL

DOSAGE INDICATIF

10 g de café (1 cuillère doseuse ou une cuillère à soupe de café) pour 120 ml d'eau.

Attention, ce dosage est à titre indicatif et peut varier selon le goût de chacun.


3 tasses > 360 ml d'eau > 30 g de café > 3 cuillères à soupe

5 tasses > 600 ml d'eau > 50 g de café > 5 cuillères à soupe

8 tasses > 960 ml d'eau > 80 g de café > 8 cuillères à soupe

1

Retirer le couvercle et le filtre de la carafe en verre.

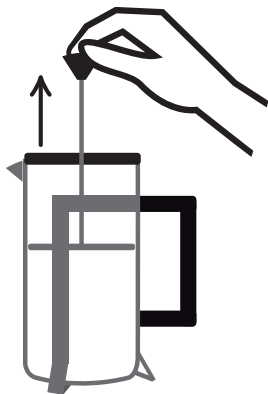


2

Mettre la quantité de café souhaitée dans la carafe, de préférence du café frais dont la mouture est à gros grains.

Verser pour chaque tasse env. 1 cuillère à soupe bombée ou 1 mesure de café pleine (10 g).

ATTENTION : N'utiliser que du café moulu grossièrement. Si le broyage est trop fin, le café peut obstruer le filtre.

Au besoin, demandez conseil à votre torréfacteur.

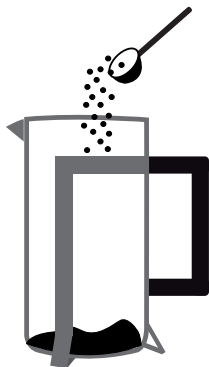

3

Verser de l'eau très chaude (mais non bouillante - idéalement à 90°C) sur le café moulu, à hauteur de la graduation désirée.

A noter qu'une température d'eau chaude supérieure à 104°C peut brûler les grains de café et affecter son goût (*cette température est atteignable avec les buses vapeurs des percolateurs ou des robots café uniquement*).



4

Remuer le café doucement avec une cuillère quelques secondes.



5


Placer le bloc filtre et couvercle sur le dessus de la carafe, mais n'appuyez pas encore le filtre vers le bas.

Laisser reposer le café pendant au moins 4 minutes, afin qu'il puisse déployer tous ses arômes.



6

Tourner la marque du couvercle d'1/4 de tour afin d'obstruer l'ouverture de la carafe avant de presser le café.

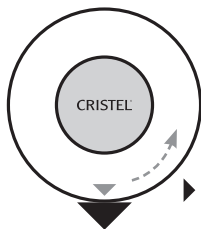


Vue de dessus

7

Tenir la carafe par la poignée et poussez le bloc filtre jusqu'en bas, en appuyant lentement et uniformément sur le bouton du couvercle.

ATTENTION : Si le filtre est colmaté, le bloc filtre ne peut pas être poussée vers le bas ou alors difficilement.

Dans ce cas, retirez-le et nettoyez-le conformément aux instructions. Puis réessayez.

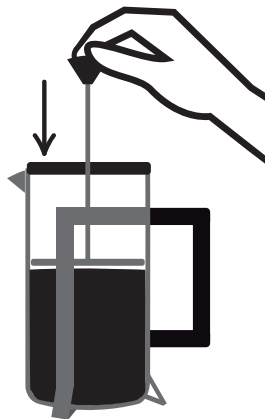


8

Aligner la marque du couvercle avec le bec de la carafe afin de permettre au café d'être versé. Verser le café dans une tasse. Déguster.

NETTOYAGE

Toutes les pièces de la cafetière à piston peuvent passer au lave-vaisselle.

Le nettoyage doit être effectué avant la première utilisation et après chaque utilisation afin de garantir une longue durée de vie à votre cafetière à piston.

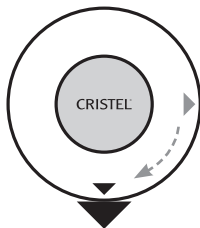


Vue de dessus

PIÈCES DÉTACHÉES

CAFETIÈRE À PISTON ROBUSTA



A
Verre

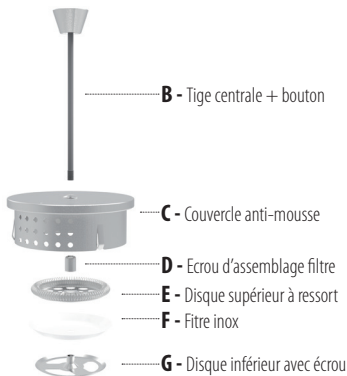

	3 tasses	5 tasses	8 tasses
A	C3TPVRV	C5TPVRV	C8TPVRV
B	C3TPTC	C5TPTC	C8TPTC
C	C3TPK	C5TPK	C8TPK
D	CTPE		
E	C3TPDS	C5TPDS	C8TPDS
F	C3TPF	C5TPF	C8TPF
G	C3TPDI	C5TPDI	C8TPDI

PIÈCES DÉTACHÉES


CAFETIÈRE À PISTON ARABICA



A
Verre



H
Support inox

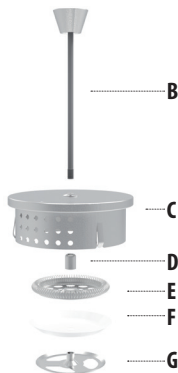

	3 tasses	5 tasses	8 tasses
A	C3TPVAV	C5TPVAV	C8TPVAV
B	C3TPTC	C5TPTC	C8TPTC
C	C3TPK	C5TPK	C8TPK
D	CTPE		
E	C3TPDS	C5TPDS	C8TPDS
F	C3TPF	C5TPF	C8TPF
G	C3TPDI	C5TPDI	C8TPDI
H	C3TPSI	C5TPSI	C8TPSI



CRISTEL
Parc d'activité du Moulin - BP 10
25490 FESCHES-LE-CHÂTEL - FRANCE

cristel@cristel.com

Tel. 0033 (0)3 81 96 17 52
www.cristel.com